DocuPrint 4050

PostScript ソフトウエアキット設置手順書

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、PostScript ソフトウエアキットをプリンターに取り付ける手順を説明しています。

本機を安全にご利用いただくために、設置を始める前には、必ずプリンターに付属の『知りたい、困ったにこたえる本』の「安全にご利用いただくために」をお読みください。

補足

・ PostScript ソフトウエアキットを設置すると、本機を PostScript 対応プリンターとして利用できます。本オプションに同梱されている CD-ROM 内のマニュアルを参照して、お使いのコンピューターに PostScript プリンタードライバーをインストールしてください。
また、本キットを取り付けると、操作パネルメニューに PostScript に関する設定項目が追加されます。操作パネルメニューについては、プリンターに付属の『知りたい、困ったにこたえる本』、または『ユーザーズガイド』を参照してください。

同梱品の確認

梱包箱の中に、次のものが入っています。万一、不足しているものがあるときは、弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。

・ PostScript ROM
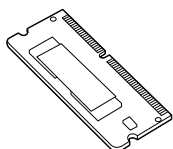
・ Adobe® PostScript® 3™ ロゴシール

・ 使用許諾書

・ PostScript Driver Library CD-ROM

（ソフトウエア使用許諾契約書が入っています）

・ 本書

注記

・ PostScript ROM に触れる前に、必ず金属などに触れて、静電気を逃がしてください。
・ PostScript ROM の端子部分に触らないでください。
・ PostScript ROM を曲げたり、傷つけたりしないように注意してください。

取り付け手順

1. プリンターの正面左下側にある電源スイッチの〈○〉側を押し、電源を切ります。

2. 電源コードを、コンセントおよびプリンターから抜きます。
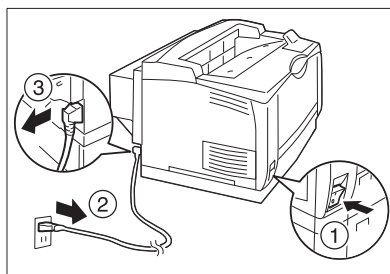
3. 本体右背面のネジを緩め、外側カバーを背面側にスライドさせながら押し上げてはずします。
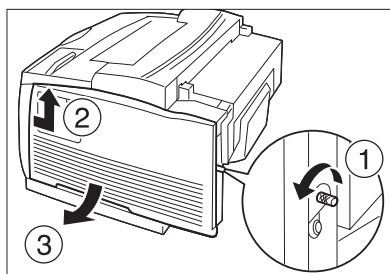
4. コインなどで内側カバー下部にある２か所のネジを緩め内側カバーをはずします。
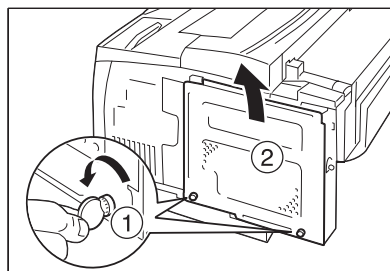
5. PostScript ROM は、右図のスロットに差し込みます。

   差し込む場所を確認します。
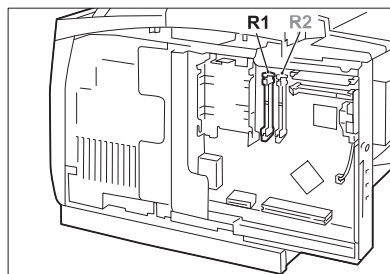
6. スロットの両側にあるツメを開いたあと、PostScript ROM の切り欠き部分を、スロットの凸部に正しく合わせてまっすぐに差し込み (①)、さらに両側を上から強く押します（②)。

補足
- PostScript ROM は確実に押し込んでください。
- PostScript ROM が確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち上がります。
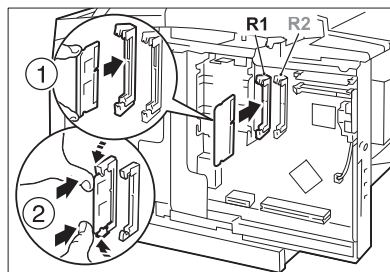
7. 内側カバー上部 3 か所のツメを、プリンターの四角穴にはめカバーを閉じます。コインなどで、カバー 2 か所のネジを締めます。
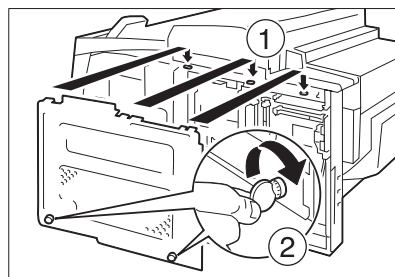
8. 外側カバー上部の 3 か所の突起がプリンターのくぼみにはまるように、外側カバーを押し上げながら本体前面側にスライドさせて閉じます。本体右背面をネジで留めます。
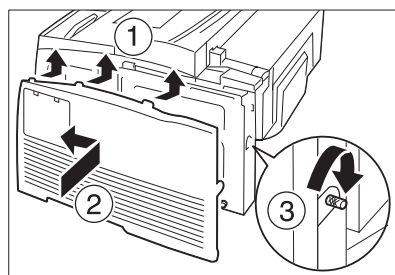
9. Adobe® PostScript® 3™ ロゴシールを本体前面の図の位置に貼り付けます。
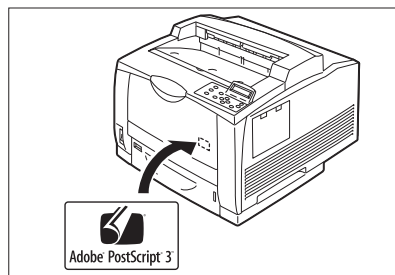
10. 電源コードを接続します。
    プリンターの電源スイッチの〈 | 〉側を押し、電源を入れます。

これで、PostScript ソフトウエアキットの取り付けは完了です。

補足

・［機能設定リスト］を印刷して、[プリント設定] 内の [ページ記述言語 (PDL)] に［PostScript 3］が記載されていれば、PostScript ROM が正しく取り付けられています。リストの印刷方法は、プリンターに付属の『知りたい、困ったにこたえる本』を参照してください。